
Vorage

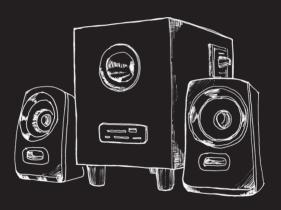


SPEAKER 101

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago

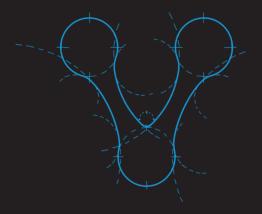

Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción en equipos de cómputo y accesorios tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

http://www.voragolive.com/registro/





Síguenos en:













PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS


- No abras la cubierta para evitar riesgo de choque eléctrico.
- Antes de conectar las bocinas, baja el volumen del sonido al mínimo.
- Mantén buena ventilación, aleja las bocinas de las fuentes de calor y evita su exposición a luz solar directa.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.

CONOCE TU DISPOSITIVO

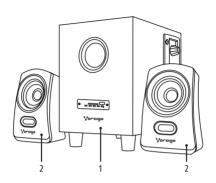


Panel trasero





Número	Nombre		
1	Subwoofer		
2	Satélites Speaker		
3	Fuente de entrada de sonido / USB / SD conmutador		
4	Volumen - / Pista anterior		
5	Ranura SD / MMC		
6	Reproducir / Pausa		
7	Volumen + / Pista siguiente		
8	Entrada USB		
9	EQ (presione una vez "EQ", EQ es; Pulse una vez "EQ0", EQ off, total 4 Estado EQ)		
10	Control de volumen		
11	Control de graves		
12	Entrada de audio		
13	Salida de audio		
14	Encendido / apagado		

DIAGRAMA DE CABLEADO

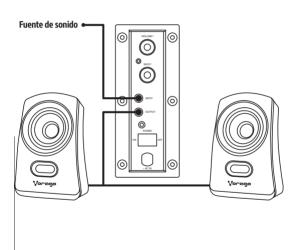

- Conecta la clavija de audio del altavoz satélite al subwoofer de la salida del audio (conector JACK).
- Conecta el estéreo de 3.5 mm o enchufe RCA a la entrada de audio, el otro extremo a la fuente de sonido.
- Conecta el enchufe a la fuente de alimentación de ca. Conecta la alimentación y ajusta el tono a tu satisfacción.

INSTRUCCIONES DE USO

- Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
- Localiza el enchufe de corriente alterna y conecta la clavija.
- Conecta el cable de 3.5 mm de las bocinas 2.0 en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
- Ahora tus bocinas están listas para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tus bocinas no funcionan en absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectada al conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo y al enchufe de corriente alterna.
- Asegúrate de que tu equipo está trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

FICHA TÉCNICA

Línea de entrada	110 V ~ 60Hz 1 A		
Impedancia	10 Ω		
Altavoces			
Potencia RMS*	8.5 W		
Frecuencia	150 Hz - 20 kHz		
Sensibilidad	450 mV		
THD	10%		
Dimesiones	91 x 145 x 75 mm		
Conector	3.5 mm, estéreo		
Subwoofer			
Potencia RMS*	4.5 W		
Frecuencia	40 Hz - 150 Hz		
THD	10%		
Dimesiones	150 x 218 x 200 mm		
Alcance	1.5 m (cable)		
Peso	1.97 kg		
Compatibilidad	Cualquier dispositivo con salida de 3.5 mm		
Características	Entrada auxiliar de audio, Lector de tarjetas SD/MMC y USB		

^{*}RMS = Root Mean Square (media cuadrática)

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto:				
Bocinas activas para computadora				
Modelo: SPK-101	Sello del distribuidor			
Marca: Vorago				
Número de serie (En su caso):				
Factura o nota de compra No.:				
Fecha de compra:				

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

- 1. Presentar el producto adquirido.
- Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246

> VORAGO, S.A. de C.V. www.voragolive.com

